


Dieser Sonnenschirm schützt Sie vor direkter UV-Strahlung. Für einen umfassenden Schutz, auch vor indirekter UV-Strahlung, verwenden Sie bitte zusätzlich ein geeignetes kosmetisches Sonnenschutzmittel.

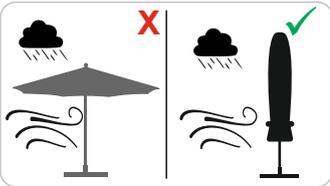


Bei aufkommendem Wind, Gewitter, Regen oder Schneefall muss der Schirm umgehend geschlossen und ausreichend gesichert (Gurtband, Schutzhülle) werden. Andernfalls besteht Bruchgefahr. Die Windfestigkeit des aufgespannten Schirms ist begrenzt.




Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Schirm alleine lassen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Halten Sie auch Haustiere fern, sofern deren Einwirkung die Standfestigkeit des Schirms gefährden können.




Lassen Sie den Schirm nicht unbeaufsichtigt. Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

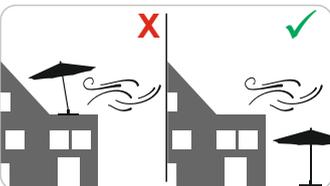


Zur Verwendung auf Dachterrassen oder an ähnlich windexponierten Standorten nicht geeignet!

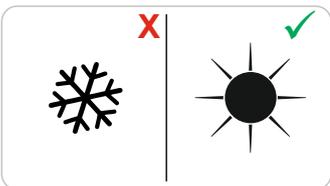


Bitte beachten Sie, dass unser Sonnenschirm ausschließlich für den Gebrauch in den Sommermonaten konzipiert ist. Die Materialien und Konstruktion sind auf die typischen Wetterbedingungen des Sommers abgestimmt. Um die Langlebigkeit zu gewährleisten, empfehlen wir, ihn während der Wintermonate sicher zu lagern.

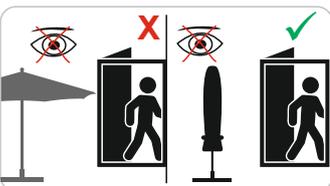


Lassen Sie den geöffneten Schirm niemals unbeaufsichtigt.

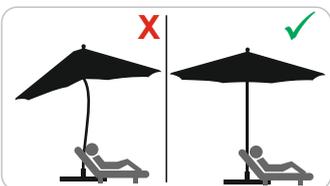


Verwenden Sie den Sonnenschirm nur in unbeschädigtem Zustand, achten Sie auf Beschädigungen, fehlerhafte Funktionen und veranlassen Sie unmittelbar deren fachmännische Behebung vor weiterem Gebrauch.

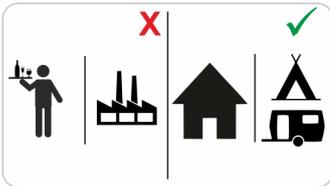


Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich!

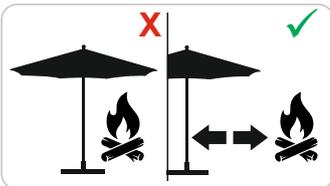


Niemals offenes Feuer unter oder neben dem Schirm entfachen – Brandgefahr. Der Schirm kann durch Funkenflug beschädigt werden.

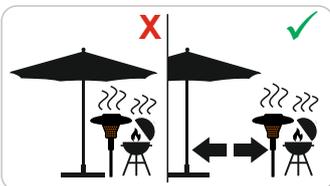


Unter dem Schirm niemals Heizgeräte (Gas, Infrarot) oder Grillgeräte verwenden – Brandgefahr.

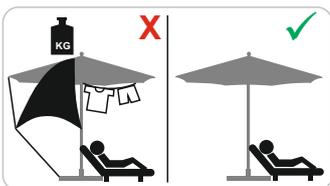


Der Schirm darf nicht abgeändert oder mit fremdem Material behängt werden, da sich Standfestigkeit und Funktionen verschlechtern können.

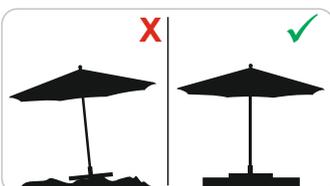

Stellen Sie den Schirm niemals auf weichem, sandigem oder feuchtem Untergrund auf.

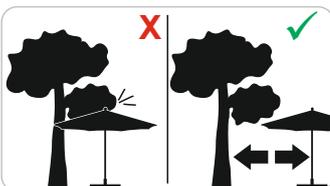

Halten Sie genügend Abstand zu anderen Gegenständen. Andernfalls besteht Beschädigungsgefahr.

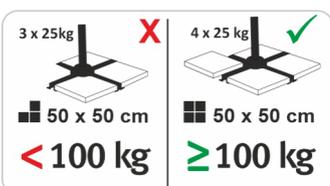

Verwenden Sie unbedingt 4 Wegeplatten mit einer Größe von 50 x 50 cm und einem Mindestgewicht von 25 kg pro Platte. Ein Mindestgewicht von insgesamt 100 kg ist zwingend erforderlich.



Damit Sie lange Freude an diesem Sonnenschirm haben, bitten wir Sie, sich einige Minuten Zeit zu nehmen und die Montage- und Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen.