




## Schieber tauschen

**Modell:** Oslo 300x200 cm

**Was wird benötigt:** Schraubenzieher, Leiter

Anleitung:

1. Entfernen Sie den Top (Nr. 1)
2. Nehmen Sie den Bezug an den Strebenenden aus den Stofftaschen (Nr. 2)
3. Lösen Sie die Klettverschlüsse an den Streben (Nr. 3)
4. Entfernen Sie den Bezug vom Schirmgestell
5. Legen Sie das Schirmgestell auf eine ausreichend große Arbeitsfläche
6. Schrauben Sie den Anschlag zwischen Schieber und Krone ab (Nr. 4)
7. Öffnen Sie die Schrauben, welche Mast und Krone verbinden (Nr. 5)
8. Lösen Sie den Knoten im Seil am Unterteil des Schiebers (Nr. 6)
9. Ziehen Sie den Mast vorsichtig nach unten heraus und legen ihn beiseite
10. Öffnen Sie die Schrauben im Schieber und hängen Sie die Streben vorsichtig aus (Nr. 7)
11. Hängen Sie die Streben in den neuen Schieber ein und verschrauben Sie den Schieber
12. Führen Sie den Mast durch das Schirmdach und verschrauben Sie die Krone mit dem Mast
13. Stellen Sie den Schirm in den Schirmständer
14. Schrauben Sie die Krone auf und fädeln Sie das Seil über die Umlenkrolle durch die Krone
15. Führen Sie das Seil nach unten durch den Schieber und verknoten es (Schritt 8)
16. Verschrauben Sie die Krone und den Anschlag zwischen Krone und Schieber
17. Ziehen Sie den Bezug analog Schritt 1-3 auf
18. Schrauben Sie den Top fest (Nr. 1)

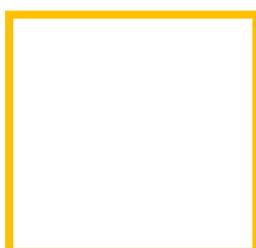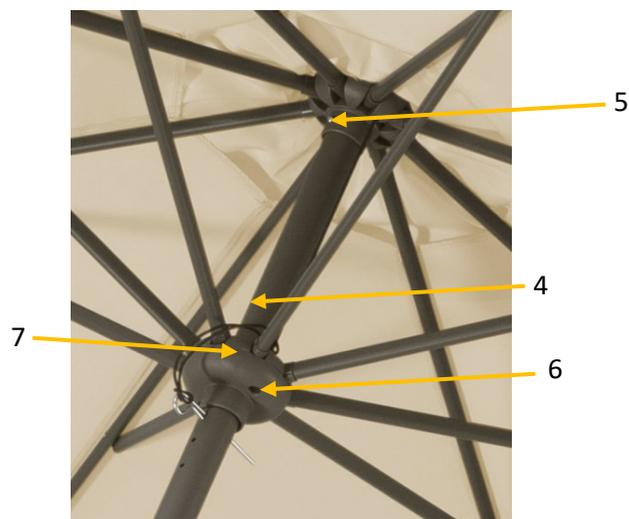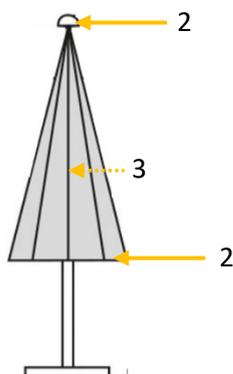

QR-Code scannen  
und passendes  
Video anschauen