

Montage- und Bedienungsanleitung

Mittelmastschirm

Rooftop Art.-Nr. 677-00



Herausgeber

Xaver Schneider GmbH & Co. KG
Obereschring 1

D-88512 Mengen

Tel.: +49 (0) 7572 7636-0

Fax: +49 (0) 7572 7636-126

Web: www.schneider-schirme.com

Copyright

© 2021 Xaver Schneider GmbH & Co. KG, D-88512 Mengen. Alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieses Dokuments darf nicht ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Xaver Schneider GmbH & Co. KG reproduziert oder an andere Personen weitergegeben werden.

Die Verwendung von Handelsnamen, Markennamen usw. in diesem Dokument berechtigt nicht, diese Namen als frei zu betrachten.

Haftungsausschluss

Es wurden alle notwendigen Schritte durchgeführt, um sicherzustellen, dass dieses Dokument vollständig und korrekt ist. Sollte es zu bestimmten Punkten trotzdem Fragen geben, wenden Sie sich bitte an die Xaver Schneider GmbH & Co. KG oder einen autorisierten Vertreter.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung für die Xaver Schneider GmbH & Co. KG dar. Xaver Schneider GmbH & Co. KG übernimmt für mögliche Fehler in diesem Dokument keine Haftung.

Allgemeines

Montage- und Bedienungsanleitung sorgfältig lesen!

Zur Montage und Bedienung des Schirms müssen die Benutzer die Informationen dieser Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben. Zudem müssen die Benutzer eine sichere Montage und Bedienung des Schirms gewährleisten können.

Diese Montage- und Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts und muss sicher aufbewahrt werden sowie jederzeit zugänglich sein.

Diese Anleitung muss bei einem Besitzerwechsel des Produkts dem nachfolgenden Besitzer beigelegt werden.

Sicherheit

Dieser Sonnenschirm wurde für die Verwendung auf Dachterrassen oder andere windexponierte Lagen konstruiert und ist daher auf höhere Windlasten ausgelegt. Durch Verwirbelungen an Dachkanten oder Mauervorsprüngen kann es dennoch zu einer Überlastung der Konstruktion kommen. Als Nutzer sind Sie dafür verantwortlich eine sichere Nutzung zu gewährleisten. Berücksichtigen Sie hierbei auch, dass herabfallende Teile zu Personen- und/oder Sachschäden führen können.

Zu einer bestimmungsgemäßen Verwendung gehören:

- Der Sonnenschirm ist nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich!
- Der Sonnenschirm ist ausschließlich zum Schutz vor Sonne gedacht.
- Dieser Sonnenschirm schützt Sie vor direkter UV-Strahlung.
- Für einen umfassenden Schutz, auch vor indirekter UV-Strahlung, verwenden Sie bitte zusätzlich ein geeignetes kosmetisches Sonnenschutzmittel.
- Verwenden Sie unbedingt 8 Wegeplatten mit einer Größe von 40 x 40 x 5 cm und einem Mindestgewicht von 20 kg pro Platte. Ein Mindestgewicht von insgesamt 160 kg ist zwingend erforderlich.
- Verwenden Sie den Sonnenschirm nur in unbeschädigtem Zustand, achten Sie auf Beschädigungen, fehlerhafte Funktionen und veranlassen Sie unmittelbar deren fachmännische Behebung vor weiterem Gebrauch.

Beispiele für eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung sind:

- Lassen Sie den geöffneten Schirm niemals unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie kleine Kinder nicht ohne Aufsicht beim Schirm zurück, dieser Sonnenschirm ist kein Kinderspielzeug.

- Verwenden Sie keine Wegeplatten mit einem Gesamtgewicht von unter 160 kg.
- Benutzen Sie keine Grillgeräte (Gas, Kohle, Elektro) oder offenes Feuer unter oder neben dem Schirm. Der Schirm kann durch Funkenflug beschädigt werden.
- Benutzen Sie keine Heizgeräte (Gas, Infrarot) unter dem Schirm.
- Bei Gewitter, Regen oder Schneefall muss der Schirm geschlossen werden.
- Bei aufkommendem Wind den Schirm umgehend schließen und ausreichend sichern (Schutzhülle).
- Der Schirm darf nicht abgeändert oder mit fremdem Material behängt werden, da sich Standfestigkeit und Funktionen verschlechtern können.

Bei einem nicht bestimmungsgemäßen Verwendungszweck des Sonnenschirms entfallen jegliche Gewährleistungs- und Haftungsansprüche für Sachschäden und Personenschäden.

Mögliche vorhersehbare Fehlanwendungen beim Sonnenschirm können sein:

- Aufstellen auf weichem, sandigem oder feuchtem Untergrund.
- Das Nichtbeachten der Sicherheitshinweise, -vorschriften und Anweisungen dieser Bedienungsanleitung.
- Verwendung nicht zugelassener Befestigungs- oder Ersatzteile.
- Verwendung mit nicht autorisierten Umbauten und Reparaturen des Produkts.

Lieferumfang



Bitte überprüfen Sie die Teile auf Vollständigkeit.

Sollte trotz umfangreicher Qualitätssicherung ein Teil defekt sein oder fehlen, kontaktieren Sie bitte den Händler bei dem Sie diesen Schirm gekauft haben.

Bitte bewahren Sie wenn möglich den Karton für eine eventuell mögliche Rücksendung zu Garantiezwecken auf.

Für die Bestellung von Ersatzteilen den Händler kontaktieren.

Verwenden Sie nur Originalzubehör und -ersatzteile, um Gewähr für Sicherheit und einwandfreie Funktion zu erhalten.

Teil	Bezeichnung	Bild	Anzahl
A	Top		1
B	Schirm		1
C	Unterstock		1
D	Plattenständer, Oberteil		1
E	Plattenständer, Unterteil		1
F	Schraube M8x20 und Unterlegscheibe		4
G	Kurbel		1
H	Schlüssel		1
I	Schutzhülle		1

Montage


Entnehmen Sie den Schirm aus der Verpackung.

Legen Sie beide Teile des Plattenständers (D + E) wie dargestellt aufeinander.


Verschrauben Sie anschließend beide Teile fest mit dem Unterstock (C). Hierzu verwenden Sie die Schrauben M8x20 (F) sowie jeweils eine Unterlegscheibe.

Positionieren Sie den Plattenständer am vorgesehenen Aufstellungsort. Achten Sie dabei auf einen festen und waagrechten Untergrund.

Mithilfe von zwei Personen die acht Wegeplatten mit je mindestens 20 kg (40 x 40 x 5 cm) in den Plattenständer einlegen. Gesamtgewicht der acht Wegeplatten mindestens 160 kg.

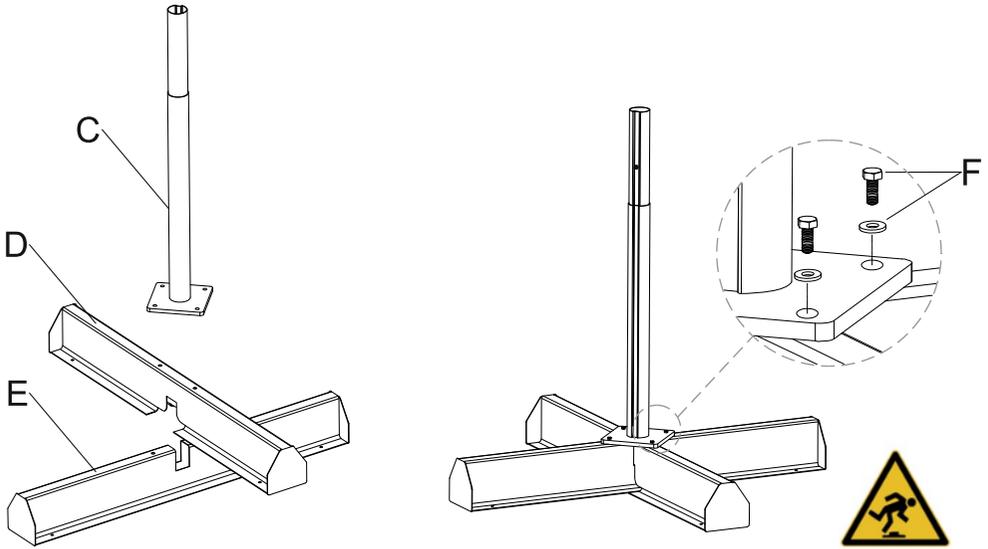

Setzen Sie nun den Top (A) auf den Schirm.
 Mithilfe von zwei Personen den Schirm (B) wie dargestellt auf den Unterstock umsichtig einsetzen. Achten Sie darauf, dass sich der Schirm nicht verkantet.
 Vermeiden Sie es den Schirm fallen zu lassen, dieser kann dadurch beschädigt werden.

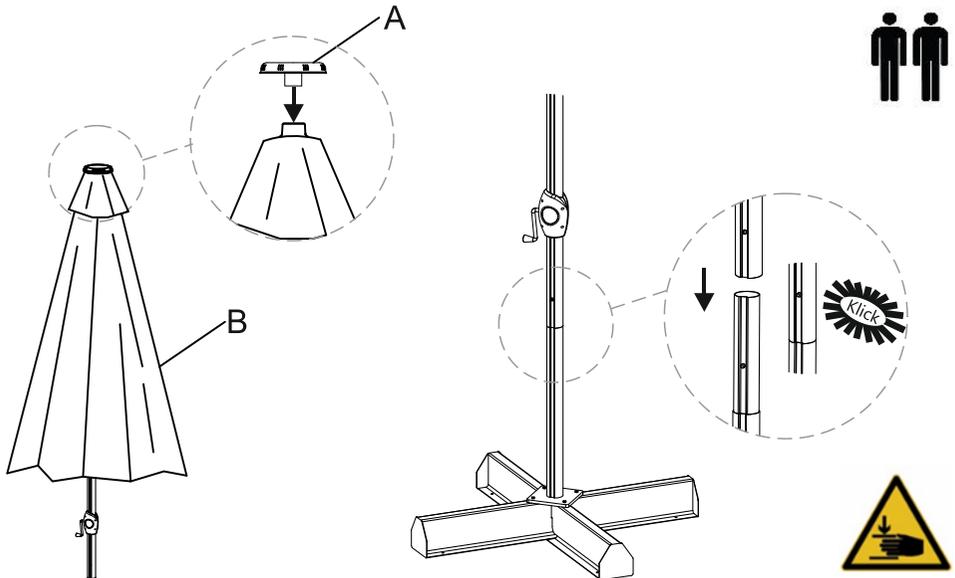

Bedienung

Schirm öffnen:

- Achten Sie auf ausreichend Platz, damit sich der Schirm frei öffnen kann. Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Gegenständen, Gebäudeteilen oder anderen Objekten.
- Die Kurbel in die Öffnung am Mast einsetzen und bis zum Anschlag fest eindrücken.
- Die Streben-Enden vorsichtig etwas nach außen ziehen und den Schirm durch Drehen der Kurbel im Uhrzeigersinn vollständig öffnen.
- ACHTUNG: wird der Schirm durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn geöffnet, kann die Kurbelmechanik Schaden nehmen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch falsche Handhabung entstanden sind.

Schirm schließen:

- Durch Drehen der Kurbel entgegen dem Uhrzeigersinn den Schirm schließen.
- Achten Sie darauf, dass kein Stoff zwischen den Streben und dem Stock eingeklemmt wird.
- Wir empfehlen die Verwendung der mitgelieferten Schutzhülle.

Pflege

- Lösen Schmutz oder Laub mit einer weichen Bürste entfernen.
- Durch regelmäßiges Abspülen mit klarem Wasser beugen Sie größeren Verschmutzungen vor.
- Bei größeren Verschmutzungen kann der Schirm mit lauwarmem Wasser und milder Seifenlauge gereinigt werden. Verwenden Sie hierzu einen Schwamm oder eine weiche Bürste.
- Achtung, folgende Reinigungsarten sind nicht geeignet:
 - Verwendung von Hochdruckreinigern (entfernt die Schutzimprägnierung)
 - Bezug mit der Waschmaschine waschen (entfernt die Schutzimprägnierung und greift die Nähte an)
 - Scheuernde oder scharfe Reinigungsmittel
 - Reinigen mit heißem Wasser (kann zum Einlaufen des Stoffes führen)

Periodisch die Schraubverbindungen auf festen Sitz und bewegliche Teile auf ordnungsgemäßen Zustand überprüfen.

Alle beweglichen Teile können mit Siliconspray leichtgängig gehalten werden. Achten Sie dabei darauf den Bezug nicht zu verschmutzen.

Aufbewahrung

- Bei kürzerem Nichtgebrauch schließen Sie den Schirm, und decken ihn mit einer geeigneten Schutzhülle ab.
- Bei längerem Nichtgebrauch achten Sie bitte darauf, den Schirm nur vollständig getrocknet einzulagern. Lagerung nur in einem trockenen, gut gelüfteten Raum.

Entsorgung

Verpackungsmaterial, Abfallmaterialien oder nicht mehr verwendbare Teile sach- und fachgerecht nach den gültigen gesetzlichen Vorgaben vor Ort entsorgen.

Hinweis zum Recycling:

Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer möglichen Wiederverwertung zu.

Hinweis zur Entsorgung:

Alte Teile enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer möglichen Verwertung zugeführt werden sollten.

Bitte entsorgen Sie ausgediente Teile deshalb über geeignete Sammelsysteme.