

Montage- und Bedienungsanleitung

Mast für Sonnensegel Art.-Nr. 251-00



Herausgeber

Xaver Schneider GmbH & Co. KG
Obereschring 1

D-88512 Mengen

Tel.: +49 (0) 7572 7636-0

Fax: +49 (0) 7572 7636-126

Web: www.schneider-schirme.com

Copyright

© 2021 Xaver Schneider GmbH & Co. KG, D-88512 Mengen. Alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieses Dokuments darf nicht ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Xaver Schneider GmbH & Co. KG reproduziert oder an andere Personen weitergegeben werden.

Die Verwendung von Handelsnamen, Markennamen usw. in diesem Dokument berechtigt nicht, diese Namen als frei zu betrachten.

Haftungsausschluss

Es wurden alle notwendigen Schritte durchgeführt, um sicherzustellen, dass dieses Dokument vollständig und korrekt ist. Sollte es zu bestimmten Punkten trotzdem Fragen geben, wenden Sie sich bitte an die Xaver Schneider GmbH & Co. KG oder einen autorisierten Vertreter.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung für die Xaver Schneider GmbH & Co. KG dar. Xaver Schneider GmbH & Co. KG übernimmt für mögliche Fehler in diesem Dokument keine Haftung.

Allgemeines

Montage und Bedienungsanleitung sorgfältig lesen!

Zur Montage und Bedienung des Mastes müssen die Benutzer die Informationen dieser Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben. Zudem müssen die Benutzer eine sichere Montage und Bedienung des Mastes gewährleisten können. Diese Montage- und Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts und muss sicher aufbewahrt werden sowie jederzeit zugänglich sein.

Diese Anleitung muss bei einem Besitzerwechsel des Produkts dem nachfolgenden Besitzer beigelegt werden.

Sicherheit

Setzen Sie den Mast keinen seitlichen Belastungen aus.

Den Mast sicher montieren und auf Standfestigkeit prüfen.

Wickeln Sie das Seilende stets um die Seilklampe. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Mast alleine lassen. Der Mast ist kein Kinderspielzeug!

Bei aufkommendem Wind, Gewitter, Regen oder Schneefall muss das Sonnensegel umgehend vom Mast gelöst werden und beides ausreichend gesichert werden. Die Windfestigkeit des Mastes ist begrenzt.

Halten Sie das Sonnensegel stets auf Spannung!

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören:

- Der Mast ist nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich!
- Der Mast dient ausschließlich zur Befestigung von Sonnensegeln.
- Der Mast mit dem Sonnensegel ist ausschließlich zum Schutz vor Sonne gedacht.
- Den Mast nur in unbeschädigtem Zustand nutzen. Achten Sie auf Beschädigungen, fehlerhafte Funktionen und veranlassen Sie unmittelbar deren fachmännische Behebung vor weiterem Gebrauch.

Beispiele für eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung sind:

- Verwenden Sie den Mast nicht bei Wind, Gewitter, Regen oder Schneefall.

Bei einem nicht bestimmungsgemäßen Verwendungszweck des Mastes entfallen jegliche Gewährleistungs- und Haftungsansprüche für Sachschäden und Personenschäden.

Mögliche vorhersehbare Fehlanwendungen beim Mast können sein:

- Montage auf weichem, sandigem oder feuchtem Untergrund.

- Das Nichtbeachten der Sicherheitshinweise, -vorschriften und Anweisungen dieser Bedienungsanleitung.
- Verwendung nicht zugelassener Befestigungsteile.

Lieferumfang



Für die Bestellung von Ersatzteilen den Händler kontaktieren.

Verwenden Sie nur Originalzubehör und -ersatzteile, um Gewähr für Sicherheit und einwandfreie Funktion zu erhalten.

Bitte überprüfen Sie die Teile auf Vollständigkeit.


Sollte trotz umfangreicher Qualitätssicherung ein Teil defekt sein oder fehlen, kontaktieren Sie bitte den Händler bei dem Sie diesen Mast gekauft haben.

Bitte bewahren Sie wenn möglich den Karton für eine eventuell mögliche Rücksendung zu Garantiezwecken auf.


Teil	Bezeichnung	Bild	Anzahl
A	Oberstock		1
B	Unterstock		1
C	Klemmplatte		1
D	Schraube M8x25		4
E	Unterlegscheibe		4
F	Seilklampe		1
G	Schraube M4x30		2
H	Schieber mit Umlenkrolle und Befestigungsseil 5m		1
I	Karabinerhaken mit Umlenkrolle		1
J	Schlüssel		1

Montage


Schieben Sie die Klemmplatte (C) bis ans Ende des Unterstocks (B).
Stecken Sie den Oberstock (A) in den Unterstock. Setzen Sie nun die Seilklampe (F) auf die dafür vorgesehenen Löcher am oberen Ende des Unterstocks und schrauben Sie diese fest. Hierzu verwenden Sie die Schrauben M4x30 (G). Durch diesen Schritt fixieren Sie zudem den Oberstock mit dem Unterstock.
Schieben Sie den Schieber (H) auf den Oberstock und fixieren Sie diesen mit der Handschraube.

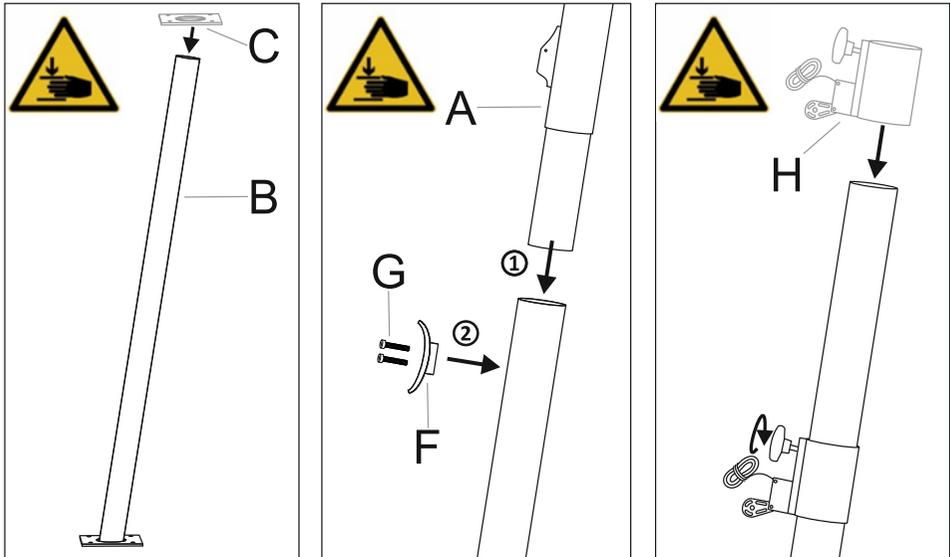


Setzen Sie nun den Mast auf die zuvor montierte Universal-Bodenplatte oder den Universal-Bodenanker und drehen Sie die Schrauben locker ein. Hierzu verwenden Sie die Schrauben M8x25 (D) sowie jeweils eine Unterlegscheibe (E).

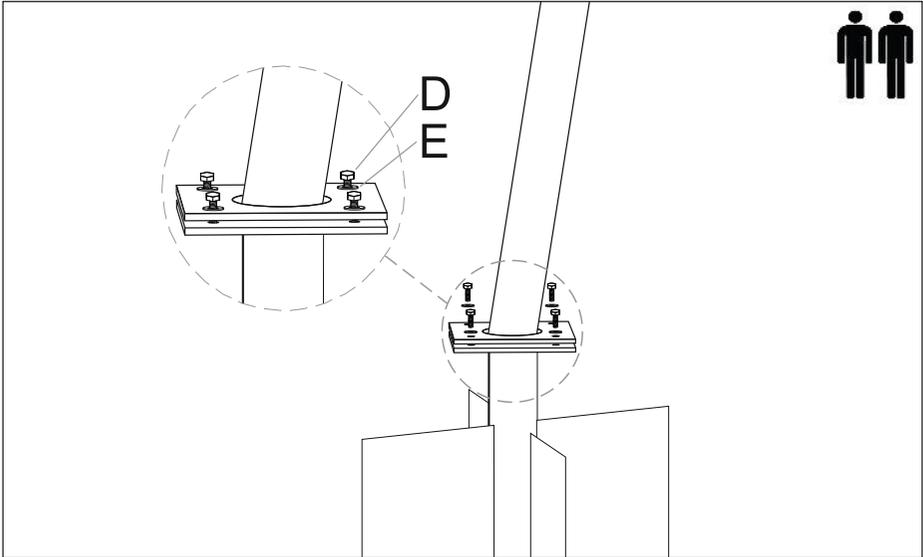


Richten Sie nun den Mast so aus, dass der Mast entgegen der Zugrichtung zur Mitte des Sonnensegels zeigt. Anschließend verschrauben Sie die Klemmplatte fest mit der Universal-Bodenplatte oder dem Universal-Bodenanker.

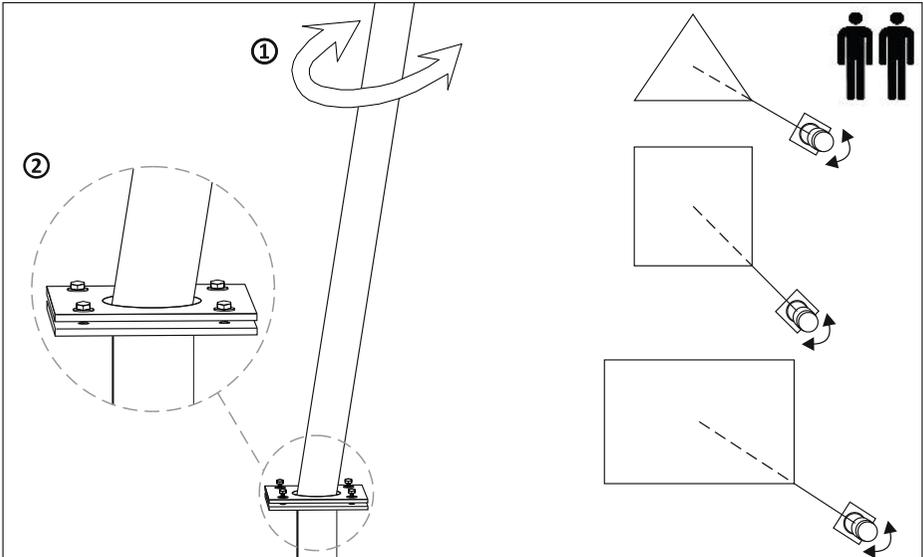

Befestigen Sie nun den Karabinerhaken mit Umlenkrolle (I) an Ihrem Sonnensegel.

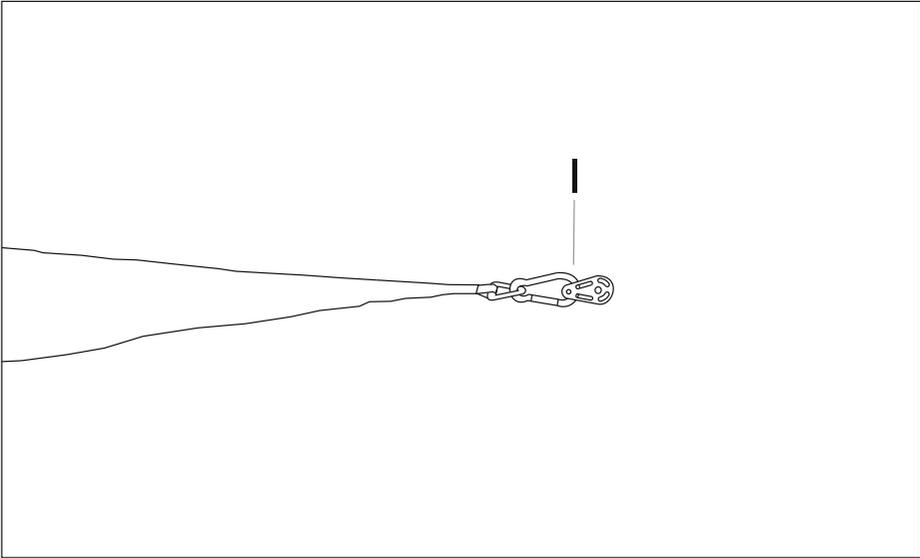

Führen Sie nun das lose Ende des Seils durch die Umlenkrolle am Sonnensegel und dann zurück zur Umlenkrolle am Schieber. Anschließend fädeln Sie das Seil durch die Seilklemme am Oberstock und wickeln es an der Seilklampe am Unterstock auf.

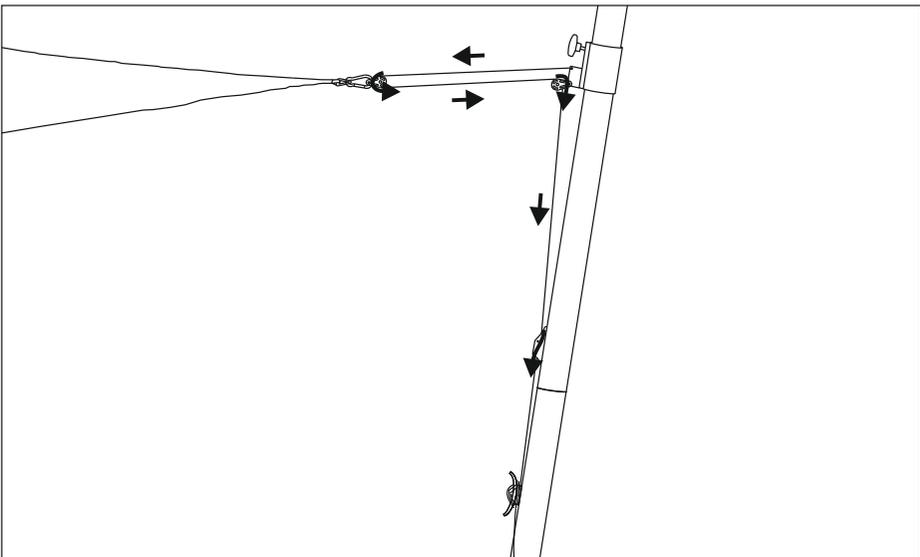

Bedienung

Um die Höhe des Schiebers und damit die Neigung des Sonnensegels anzupassen, wickeln Sie das Seil von der Seilklampe ab und ziehen dies leicht nach vorne. Hierdurch wird die Klemmung des Seils an der Seilklemme gelöst. Unter Festhalten des Seils können Sie nun die Handschraube am Schieber lösen und diesen auf die gewünschte Höhe bewegen. Anschließend fixieren Sie den Schieber durch Anziehen der Handschraube. Passen Sie nun die Spannung des Sonnensegels an und sichern Sie das Seil indem Sie dieses an der Seilklampe aufwickeln.

Pflege

Lösen Schmutz oder Staub mit einem weichen Tuch und klarem Wasser entfernen. Periodisch die Schraubverbindungen auf festen Sitz und bewegliche Teile auf ordnungsgemäßen Zustand überprüfen.

Aufbewahrung

Für eine Nichtbenutzung über einen längeren Zeitraum (z.B. Winterhalbjahr) den Mast in einem trockenen Raum aufbewahren. Lagern Sie den Mast so, dass dieser nicht umkippen oder rollen kann. Während der Aufbewahrung Temperaturschwankungen vermeiden. Hierdurch kann es zur Bildung von Kondensat kommen.

Entsorgung

Verpackungsmaterial, Abfallmaterialien oder nicht mehr verwendbare Teile sach- und fachgerecht nach den gültigen gesetzlichen Vorgaben vor Ort entsorgen.

Hinweis zum Recycling:

Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer möglichen Wiederverwertung zu.

Hinweis zur Entsorgung:

Alte Teile enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer möglichen Verwertung zugeführt werden sollten.

Bitte entsorgen Sie ausgediente Teile deshalb über geeignete Sammelsysteme.