



Strebe tauschen

Modell: Korsika 320 cm Ø

Was wird benötigt: Schraubenzieher, Leiter

Anleitung:

1. Entfernen Sie den Top (Nr. 1)
2. Nehmen Sie den Bezug an den Strebenenden aus den Stofftaschen (Nr. 2)
3. Lösen Sie die Klettverschlüsse an den Streben (Nr. 3)
4. Entfernen Sie den Bezug vom Schirmgestell (Lassen Sie das Schirmgestell im Schirmständer)
5. Lösen Sie die Schrauben der Krone und nehmen das Oberteil ab (Nr. 4)
6. Hebeln Sie die defekte Strebe vorsichtig aus der Krone heraus
7. Hängen Sie die neue Strebe in die Krone ein und verschließen Sie die Krone
8. Kurbeln Sie den Schirm zur Hälfte auf
9. Lösen Sie die Schrauben im Schieber und schieben Sie das Oberteil des Schiebers nach oben (Nr. 5)
10. Hängen Sie die defekte Strebe vorsichtig aus
11. Hängen Sie die neue Strebe ein und verschließen Sie den Schieber
12. Ziehen Sie den Bezug analog Schritt 1-3 auf
13. Schrauben Sie den Top fest (Nr. 1)

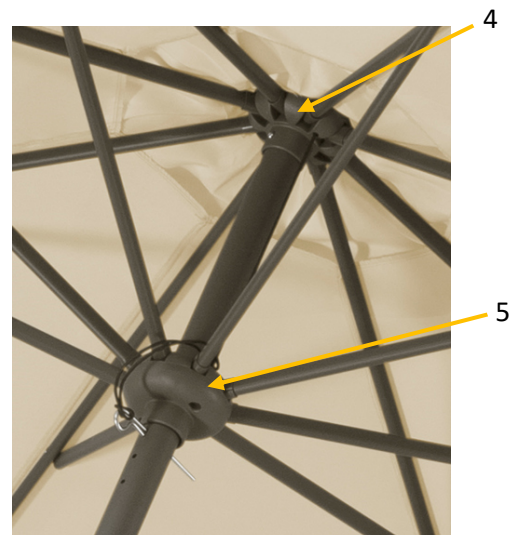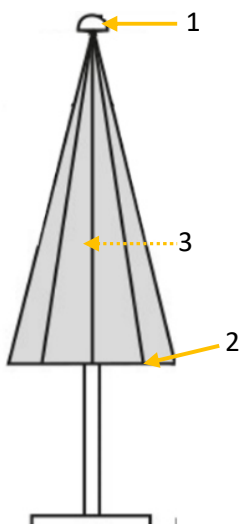

QR-Code scannen
und passendes
Video anschauen