



Schieber tauschen

Modell: Malaga 300x200 cm

Was wird benötigt: Schraubenzieher, Beißzange, Leiter

Anleitung:

1. Entfernen Sie den Top (Nr. 1)
2. Nehmen Sie den Bezug an den Strebenenden aus den Stofftaschen (Nr. 2)
3. Lösen Sie die Klettverschlüsse an den Streben (Nr. 3)
4. Entfernen Sie den Bezug vom Schirmgestell
5. Legen Sie das Schirmgestell auf eine ausreichend große Arbeitsfläche
6. Lösen Sie den Knoten in den Seilen (Nr. 4)
7. Ziehen Sie die Seile aus dem Schieber heraus
8. Öffnen Sie die Schrauben im Schieber (Nr. 5)
9. Fädeln Sie den Draht mit Hilfe einer Beißzange vorsichtig aus den Streben
10. Ziehen Sie den Schieber nach unten heraus und führen den neuen Schieber analog ein
11. Fädeln Sie den Draht analog Schritt 9 durch die Streben
12. Verknoten Sie das Seil mit dem Schieber
13. Ziehen Sie den Bezug analog Schritt 1-3 auf
14. Schrauben Sie den Top fest (Nr. 1)

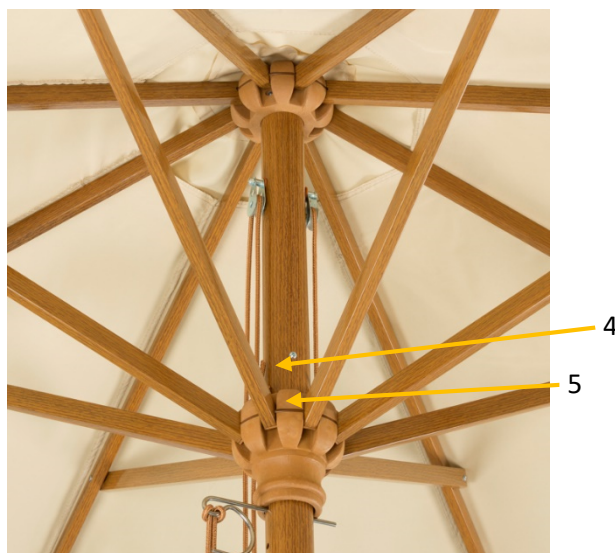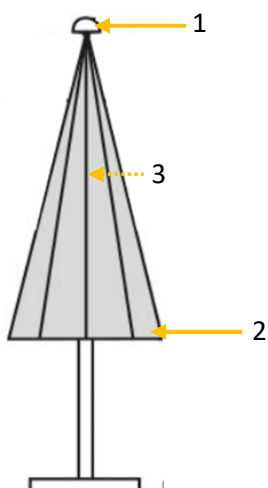

QR-Code scannen
und passendes
Video anschauen